Panasonic

保　管　用
保証書付き

取扱説明書

カールアイロン　2Way 家庭用

品番 EH-HW45

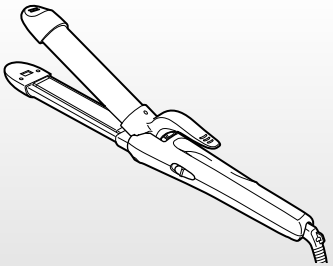

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（3〜6ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

よくあるご質問	2
安全上のご注意	3
各部のなまえ	7
お使いになる前の準備	8
使いかた	9
カールヘアのつくりかた	11
カールがつきにくいときは	14
ストレートヘアのつくりかた	16
お手入れのしかた	18
定期確認のお願い	19
修理を依頼される前に	20
定格・仕様	21
保証とアフターサービス	22
保証書	裏表紙

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。（詳しくはP21をご参照）

Panasonic Beauty WEB もチェック!
http://panasonic.jp/beauty/purchase/
ホームページでの掲載内容、URL は予告なく変更になることがございます。ご了承ください。

EH9210HW451
Y0414-0
Printed in Thailand

よくあるご質問

きれいにスタイリングするには？

カールのつくりかたのポイントがいくつかあります。

P13の「STYLING POINT」やP14を参照してください。

カールを手直しするときは？

スタイリング剤や水などで髪を少し湿らせてから、再度、カールアイロンをお使いください。

後ろ髪の巻きかたは？

無理に後ろで巻こうとせずに、毛束を見える位置まで持ってくるのがポイントです。

自動電源OFF機能はついている？

自動電源OFF機能はありません。

ご使用後は電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ストレートパーマ、ヘアカラー、ヘアマニキュアのあと、すぐに使ってもいい？

- **ストレートパーマ、ヘアカラーの場合**
  髪が強くダメージを受けています。
  3〜4日たってから、お使いください。
- **ヘアマニキュアの場合**
  色素で器具が汚れやすくなります。
  2〜3日たってから、お使いください。

髪のパサつきを感じる

1回の使用時間が長いと髪が乾燥しやすくなります。

髪をブロッキングし、使用時間を短くしましょう。
ご使用前に、市販のスタイリング剤をつけるのも効果的です。

海外でも使える？

交流 100 Vの国内仕様です。

海外では使えません。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

火災、感電、やけど、けがなどを防ぐために

電源プラグや電源コードは

⃠

- **電源コードを束ねたままで使用しない**
  （火災や感電の原因）



- **電源コードを傷めない**
  傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、高温部に近づける、重いものを載せる、挟み込む　など
  （感電、ショートによる火災などの原因）
- **電源プラグや電源コードが傷んでいたり（ひび割れ・中の電線が見えるなど）、熱くなったりするときは使用しない**
- **コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない**
  （やけど、感電、ショートによる火災などの原因）
- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない**
  （感電やけがの原因）

安全上のご注意 （つづき）

⚠警告

電源プラグや電源コードは （つづき）



- ●収納時に電源コードを本体に巻きつけない
  （電源コードに負荷がかかり断線し、
  感電やショートによる火災などの原因）
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く
  （電源コードに負荷がかかり断線し、やけど、感電、
  ショートによる火災などの原因）
- ●使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く（火災ややけどの原因）
- ●必ず交流 100 V で使用する（日本国内専用）
- ●定格 10 A 以上のコンセントを単独で使用する
- ●電源プラグは、根元まで確実に差し込む

（火災や感電の原因）

異常・故障時には

- ●直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
  （火災・感電・けがの原因）

＜異常・故障例＞

• 時々電源が切れる • 電源コードや電源プラグが異常に熱い
• 本体が変形している • こげ臭いにおいがする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

お手入れは

- ●電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する
  （湿気などで絶縁不良になり、火災の原因）

→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

⚠警告

本体は

- ●通電したままや、使用後パイプが熱い状態で放置しない
  （火災、やけど、周囲のものを変色・変形させる原因）
- ●引火性のものの近くで使用しない

  アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など

  （爆発や火災の原因）
- ●使用中、本体や毛髪にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない
  （火災や感電・やけどの原因）
- ●絶対に改造・分解・修理しない
  （発火や異常動作によるけがの原因）

→修理はお買い上げの販売店にご相談ください

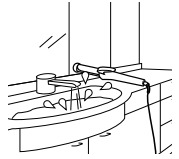

- ●水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない
- ●浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない

（感電や火災の原因）

- ●ぬれた手で使用しない
  （感電やショートによる火災などの原因）
- ●乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
  （やけど・感電・けがの原因）

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

やけどを防ぐために

- ●**高温部を肌（耳やひたい、エリ足など）に触れさせない**
- ●**使用時や使用直後は、　部は高温になっているので触れない**
（やけどの原因）

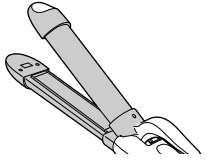

- ●**パイプを閉じた状態のまま顔に近づけない**
（顔の近くでパイプを開くと、やけどやけがの原因）
- ●**必ずパイプを地肌から 3 cm 以上はなす**
（やけどの原因）

次のこともご注意ください

- ●**電源コードがねじれたままで収納しない**
（電源コードが断線し、やけど、感電、ショートによる火災などの原因）

- ●**落としたり、ぶつけたりしない**（感電や発火の原因）
- ●**パーマ液を髪につけた状態で使用しない**
（髪や皮フのトラブルの原因）
- ●**人の毛髪の手入れ以外に使用しない（ペットなどへの使用はしない）**
- ●**乳幼児への使用はしない**
（やけどの原因）
- ●**使用後は、電源プラグをコンセントから抜く**
（絶縁劣化による感電や漏洩火災の原因）

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

各部のなまえ

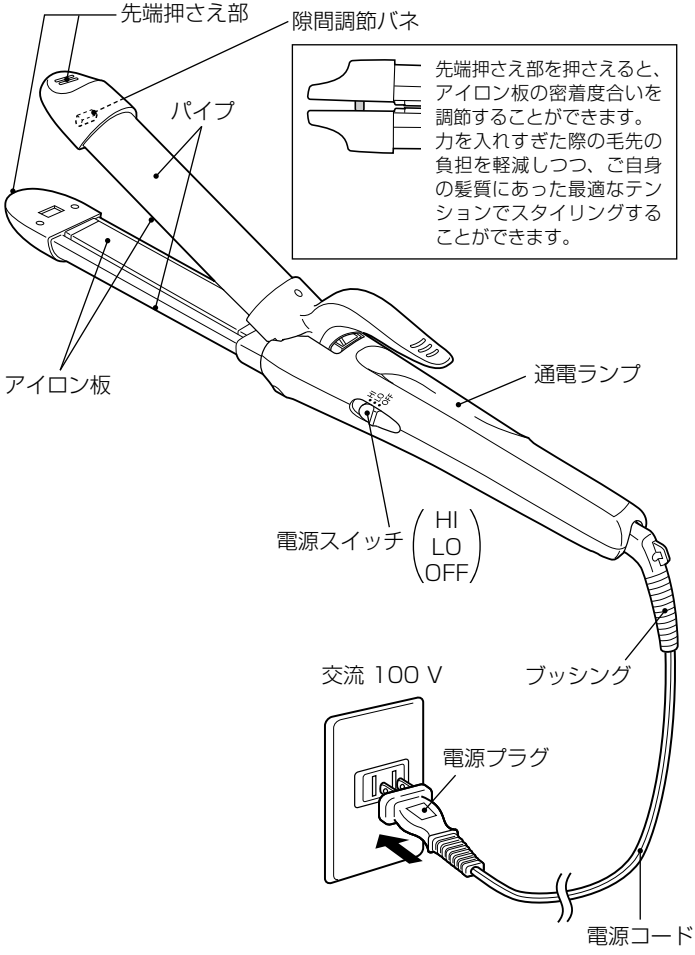

お使いになる前の準備

1 ブラッシングをする

髪の流れを整えます。

2 髪の毛を少し湿らせる

ベース用のスタイリング剤もしくは水、
蒸しタオルなどで髪を均一に少し湿らせます。

- 髪を濡らしすぎるとうまくスタイリングできない場合があります。
  軽く湿らせる程度にしてください。

ご注意

- カールアイロンはパイプ·アイロン板が高温になるため、ご使用時に髪からスチームが発生する場合があります。
- パーマ液と同様の成分(チオグリコール酸、システイン)が入ったスタイリング剤は使用しないでください。
  髪を傷める場合があります。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

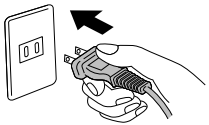

2 電源スイッチを[LO]もしくは[HI]にする

- 通電ランプが赤色に点灯したことを確認してください。
- 電源スイッチを入れて**約1分**で使用できる温度になります。

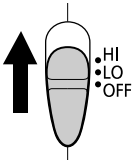

·HI(HIGH 高温)
·LO(LOW 低温)

ご自身の髪の状態やなりたいスタイルに合わせて温度を選んでご使用ください。

- 髪の傷みが気になる方、ゆるやかなカールをつけたい方
  …[LO]でご使用ください。
- 髪のくせが強い方、しっかりカールをつけたい方
  …[HI]でご使用ください。

初めてお使いになられる方へ

- 最初は[LO]でご使用ください。
- 髪のくせの伸びやダメージなどの様子を見ながら、温度調節を行ってください。

使いかた（つづき）

3 髪をスタイリングする

カールヘアのつくりかた ▶▶▶▶▶ P11参照

ストレートヘアのつくりかた ▶▶▶▶▶ P16参照

4 電源スイッチを[OFF]にする

5 電源プラグをコンセントから抜く

カールヘアのつくりかた

STYLING POINT

髪をブロッキングし、下ブロックから順にスタイリングすることできれいにスタイリングできます。

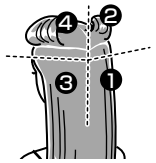

- 毛束をわけて、ヘアクリップでとめてください。
- 髪の量が多い方は、ブロッキング数を増やすとスタイリングしやすくなります。

1 3 cm程度の幅で毛束をとる

- 毛束が多すぎると、カールがつきにくい場合があります。

2 毛束をはさむ

本体を垂直に立てたままの状態でカールを付け始めたい部分をはさみます。

- アイロン板の中央に髪をはさんでください。
- アイロンの向きはどちらでもかまいません。

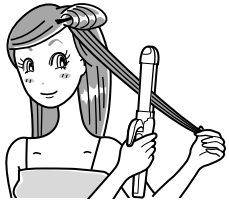

カールヘアのつくりかた（つづき）

3 巻きつける

内巻き

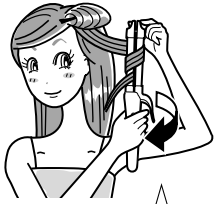

顔側（前側）に
1回転（360°）巻きつける

外巻き

外側（後側）に
1回転（360°）巻きつける

4 前側に毛先までゆっくりすべらせてカールをつくる

先端押さえ部に手を添え、そのまま前側に毛先までゆっくりと（10〜12秒）同じスピードで引っ張ります。

- **毛先までテンション（引っ張る力）がかからない場合**
  先端押さえ部を押さえながらすべらせてください。
- **すべりが悪い場合**
  回転角度をゆるめてください。ただし、半回転（180°）以上巻きつけないとカールはつきません。

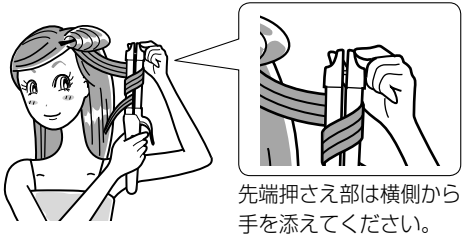

先端押さえ部は横側から手を添えてください。

STYLING POINT

キレイに仕上げるために、すべらせる方向を守りましょう。

○ 前にまっすぐに引っ張る

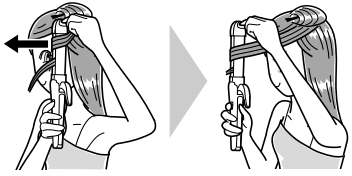

毛先へのすべらせるスピードの目安
セミロング：約10〜12秒
ロング：約12〜15秒

× 下に引っ張る

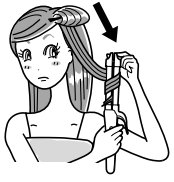

× 横に引っ張る

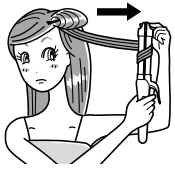

ご注意

- 髪をはさんだとき、同じ場所で止めないようにしてください。

5 1〜4を髪全体に行う

カールヘアの完成

ヘアスプレーやワックスで整えてください。

カールがつきにくいときは

毛束の量は適切ですか？

毛束は頭皮の横幅3 cm程度とります。

- 多すぎると熱が伝わりにくく、カールがつきにくくなります。
- 少なすぎると、毛先がアイロン板から抜け、カールがつきにくくなります。

動かすスピードが速すぎませんか？

はさんだところから毛先への目安

セミロング	約10〜12秒
ロング	約12〜15秒

速すぎると熱が伝わりにくく、カールがつきにくくなります。特に毛先は早くなりやすいので毛先までゆっくり同じスピードですべらせましょう。

下や横にすべらせていませんか？

毛先が抜けるまで前側にすべらせます。

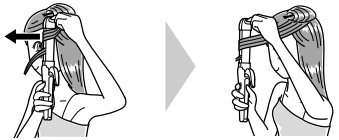

下にすべらせると毛先が抜けやすくなります。

横にすべらせると回転角度が少なくなり、カールがつきにくくなります。

✕ 下に引っ張る

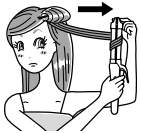

✕ 横に引っ張る

しっかり回転させていますか？

毛束をはさんだ後、1回転(360°)させてすべらせます。

カールのつきがゆるい場合は1回転半まで回転角度を増やしてください。

毛先までテンション（引っ張る力）はかかっていますか？

先端押さえ部を横側から押さえて、毛先までテンション(引っ張る力)がかかるように調整します。

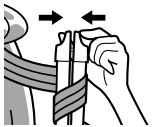

何度も連続して同じ毛束に使用していませんか？

ベース用のスタイリング剤もしくは水、蒸しタオルで再度、髪を少し湿らせてから使用します。

少し湿った状態の方がカールがつきやすくなります。

ストレートヘアのつくりかた

STYLING POINT

髪をブロッキングし、下ブロックから順にスタイリングすることできれいにスタイリングできます。

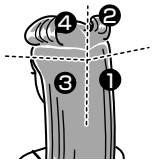

- 毛束をわけて、ヘアクリップでとめてください。
- 髪の量が多い方は、ブロッキング数を増やすとスタイリングしやすくなります。

1 5 cm程度の幅で毛束をとる

- 毛束が多すぎると、伸びにくい場合があります。

2 毛束をはさむ

アイロン板の中央に毛束をはさみ込みます。

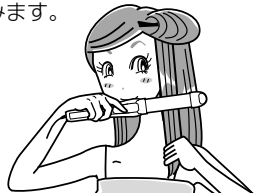

3 先端押さえ部を押さえながら、すべらせる

毛先に向かって、ゆっくり一定の速さで、まっすぐ下にすべらせます。

4 1〜3を髪全体に行う

ブロッキングした下の髪から順にくりかえします。

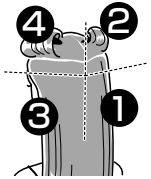

ストレートの完成

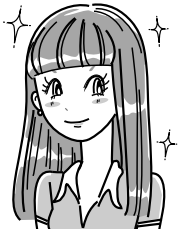

ヘアクリームやワックスで整えてください。

- くせ伸ばし効果はくせの程度･髪質により、個人差があります。

お手入れのしかた

お願い

- 必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体が冷めてからお手入れしてください。



本体　**汚れたときや整髪料などが付着したとき**

固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除してください。

お願い

- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わないでください。
  故障や部品の割れ･変色などの原因になります。

- 本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。
  プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。

定期確認のお願い

カールアイロンは経年劣化する場合があります。
定期的に確認をお願いします。

下記の症状がある場合、ただちに使用を中止し、
お買い求めの販売店へご連絡ください。（詳しくは P22 参照）

- ☐ 電源プラグやブッシング･電源コードの一部が異常に熱い。
- ☐ 電源プラグや電源コードの一部がヒビ割れたり、中の電線が見えている。
- ☐ 電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電ランプが点灯したり、しなかったりする。

愛情点検　**長年ご使用のカールアイロン 2Way の点検を!**

こんな症状はありませんか
- ●時々電源が切れたり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ●本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

▶ ご使用中止　故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは P22参照)

症　状	考えられる原因	処　置
こげ臭いにおいがする。	パイプ・アイロン板にホコリ、ごみ、スタイリング剤などがついている。	付着物を取り除くためにパイプ・アイロン板の掃除をしてください。P18参照
電源コードを折り曲げたり、回転させたりすると、通電ランプが点灯したり、しなかったりする。		販売店に点検修理を依頼してください。
通電ランプが点灯していてもパイプ・アイロン板があたたまらない。		

定格・仕様

電源	AC100 V 50 - 60 Hz
消費電力	125 W
アイロン板温度	[LO]の時　約150 ℃ [HI]の時　約170 ℃
質量	約370 g
コードの長さ	1.7 m

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください
PC http://club.panasonic.jp/
携帯
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

保証とアフターサービス （よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず､お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　　－
お買い上げ日	年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P20)でご確認のあと､直らないときは､まず電源プラグを抜いて､お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	カールアイロン 2Way
●品　番	EH-HW45
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このカールアイロン 2Way の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）

携帯・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ）

携帯・PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0513

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://www.panasonic.com/jp/support/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
携帯PHS OK
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「520＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ）
携帯PHS OK
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1213

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
© Panasonic Corporation 2013

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご添付がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
（ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

カールアイロン 2Way 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH-HW45
保証期間	お買い上げ日から **本体1年間**
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　　）　－

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線